

TOUCH COMPUTER

TC201

Skrócona instrukcja obsługi

MN-005651-02PL Rev. A



Zebra Technologies | 3 Overlook Point | Lincolnshire, IL 60069 USA
zebra.com

2026/07/30

Znak słowny i logo Zebra są znakami towarowymi Zebra Technologies Corp. zarejestrowanymi w wielu jurysdykcjach na całym świecie. Pozostałe znaki towarowe należą do odpowiednich właścicieli. ©2026 Zebra Technologies Corp. i/lub jej spółki zależne.

Informacje w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Oprogramowanie opisane w niniejszym dokumencie jest dostarczane na mocy umowy licencyjnej lub umowy o zachowaniu poufności. Oprogramowanie może być używane lub kopiowane wyłącznie zgodnie z postanowieniami tych umów.

Dodatkowe informacje dotyczące oświadczeń prawnych i oświadczeń o poufności::

OPROGRAMOWANIE: zebra.com/informationpolicy.

PRAWA AUTORSKIE: zebra.com/copyright.

PATENT: ip.zebra.com.

GWARANCJA: zebra.com/warranty.

UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO: zebra.com/eula.

Warunki użytkowania

Oświadczenie o poufności

Niniejszy podręcznik zawiera poufne informacje stanowiące własność firmy Zebra Technologies Corporation oraz jej spółek zależnych („Zebra Technologies”). Jego celem jest wyłącznie dostarczanie informacji oraz pomoc w obsłudze i konserwacji sprzętu opisanego w niniejszym dokumencie. Takie informacje poufne nie mogą być wykorzystywane, powielane ani ujawniane żadnej innej stronie w żadnym innym celu bez wyraźnego pisemnego zezwolenia Zebra Technologies.

Udoskonalenia produktu

Strategia firmy Zebra Technologies kładzie nacisk na ciągle ulepszenia oferowanych produktów. Wszystkie specyfikacje i rozwiązania konstrukcyjne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Wyłączenie odpowiedzialności

Zebra Technologies podejmuje wszelkie wysiłki w celu zapewnienia poprawności opublikowanych specyfikacji technicznych i podręczników. Takie wysiłki nie wykluczają jednak możliwości wystąpienia błędów. Zebra Technologies zastrzega sobie prawo do wprowadzania poprawek tego typu błędów i zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z błędów i poprawek.

Ograniczenie odpowiedzialności.

W żadnym przypadku Zebra Technologies lub dowolna strona związana z tworzeniem, produkcją lub dostawą załączonego produktu (w tym sprzętu i oprogramowania) nie będzie ponosić odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód (w tym, bez ograniczeń, szkód wynikowych, włączając utratę zysków, przerwę w działalności czy utratę informacji handlowych) wynikających z użytkowania, efektów użytkowania lub niemożności użytkowania takiego produktu, nawet gdy firma Zebra Technologies została powiadomiona o możliwości wystąpienia takich szkód. Niektóre jurysdykcje nie dopuszczają wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności z tytułu szkód ubocznych lub wynikowych, dlatego powyższe ograniczenie lub wyłączenie mogą nie mieć zastosowania w danym przypadku.

Numer modelu

Niniejsza instrukcja dotyczy modelu o numerze:

- TCW010 (WLAN)
- TCW011 (WLAN)
- TCW01G (WWAN)
- TCW01C (WWAN)
- TCW01D (WWAN)
- TCW01R (WWAN)

Rozpakowywanie komputera TC201

W tej części opisano sposób rozpakowania komputera TC201.

1. Ostrożnie usuń z urządzenia wszystkie materiały ochronne i zachowaj opakowanie transportowe na potrzeby późniejszego przechowywania i wysyłki.
2. Sprawdź, czy w pudełku znajdują się następujące elementy:
 - Komputer dotykowy TC201
 - Akumulator litowo-jonowy PowerPrecision
 - Przewodnik dotyczący przepisów
3. Sprawdź, czy sprzęt nie jest uszkodzony. W przypadku stwierdzenia braku lub uszkodzenia sprzętu natychmiast skontaktuj się z globalnym centrum obsługi klienta.
4. Przed pierwszym użyciem urządzenia usuń ochronną folię transportową pokrywającą wyświetlacz i okienko aparatu.

Funkcje urządzenia

W tej sekcji wymieniono funkcje komputera dotykowego TC201.

Rysunek 1 Widok z przodu i z boku

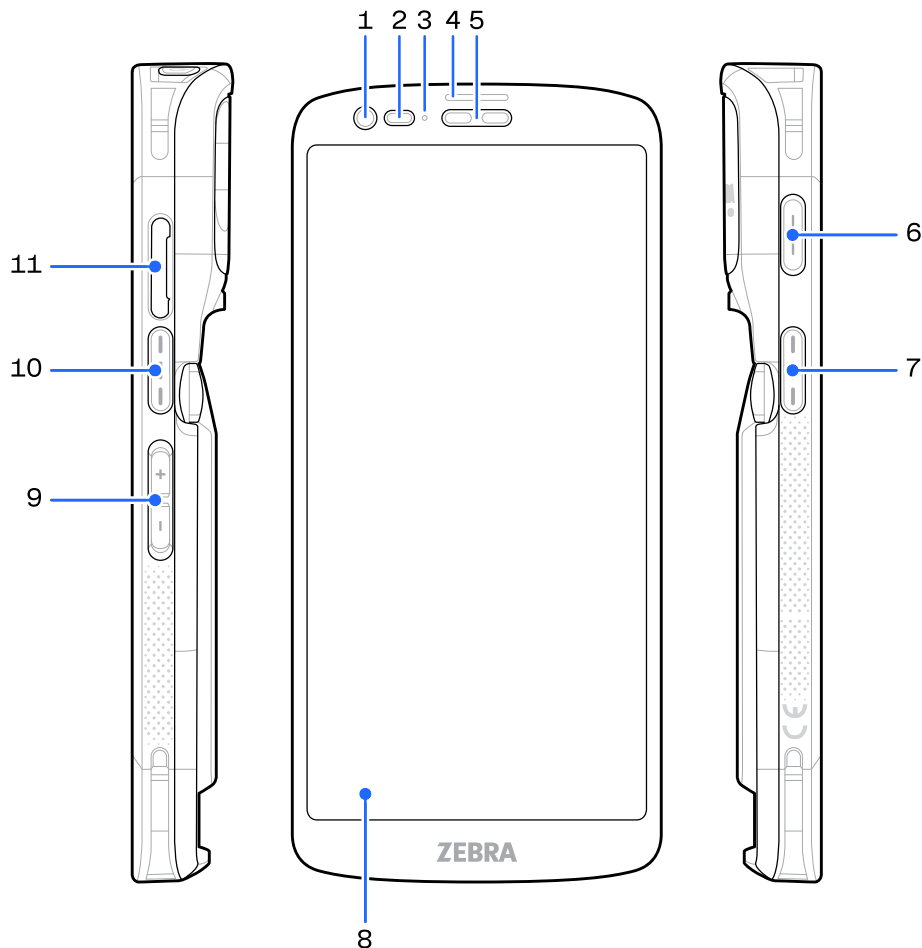


Tabela 1 Widok z przodu i z boku

Numer	Element	Opis
1	Aparat przedni 5 MP	Rejestruje zdjęcia i filmy.
2	Czujnik zbliżeniowy/oświetlenia	Wykrywa zbliżenie i oświetlenie otoczenia w celu regulacji intensywności podświetlenia wyświetlacza.
3	Kontrolka LED ładowania/powiadomień	Wskazuje stan ładowania akumulatora podczas ładowania oraz powiadomienia generowane przez aplikację.
4	Kontrolka LED przechwytywania danych	Wskazuje stan przechwytywania danych.
5	Głośnik/odbiornik	Odtwarza dźwięk w trybie słuchawki i zestawu głośnomówiącego.
6	Przycisk programowalny	Obsługuje komunikację Push-to-Talk. Jeśli obowiązują ograniczenia prawne ¹ dotyczące komunikacji VoIP Push-to-Talk, przycisk można skonfigurować do użytku z innymi aplikacjami.

Tabela 1 Widok z przodu i z boku (Continued)

Numer	Element	Opis
7	Przycisk skanera	Inicjuje przechwytywanie danych (programowalne).
8	Ekran dotykowy	Wyświetla informacje potrzebne do obsługi urządzenia.
9	Przycisk zwiększania/zmniejszania głośności	Zwiększa i zmniejsza głośność dźwięku (programowalne).
10	Przycisk skanera	Inicjuje przechwytywanie danych (programowalne).
11	Uchwyt karty	Mieści kartę SIM i kartę microSD.
¹ Pakistan, Katar		

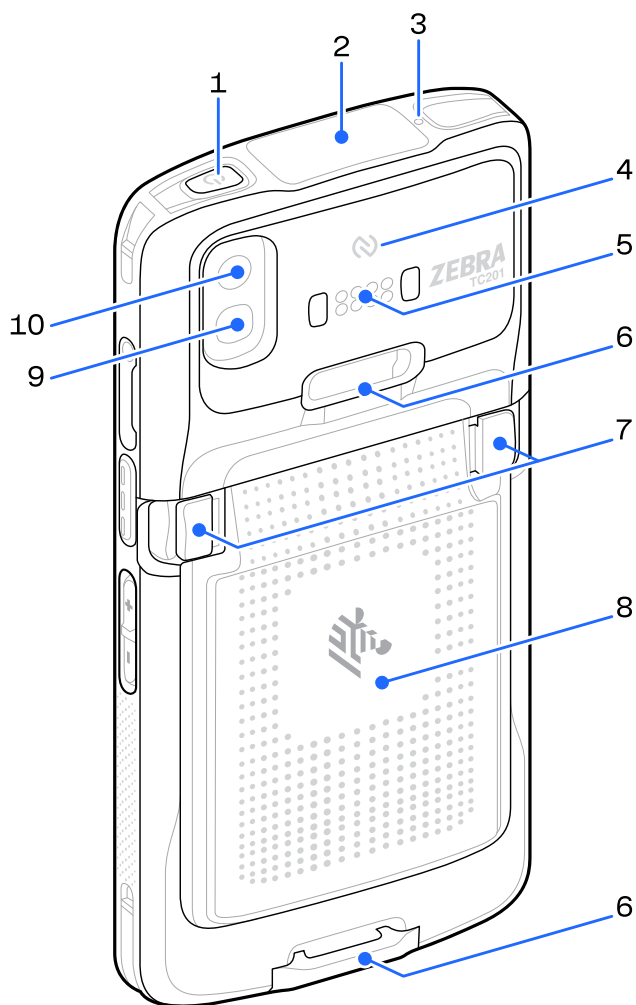
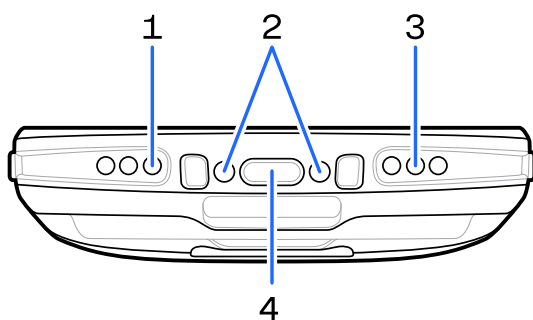
Rysunek 2 Widok z tyłu i z góry

Tabela 2 Widok z tyłu i z góry

Numer	Element	Opis
1	Przycisk zasilania	Włącza i wyłącza wyświetlacz. Naciśnij i przytrzymaj, aby zresetować urządzenie lub je wyłączyć.
2	Okienko skanera	Umożliwia przechwytywanie danych za pomocą imagera.
3	Mikrofon	Zwiększa i zmniejsza głośność dźwięku (programowalne).
4	Antena NFC	Zapewnia komunikację z innymi urządzeniami obsługującymi NFC.
5	8-stykowe złącze we/wy	Umożliwia wejście i wyjście danych.
6	Mocowanie paska na rękę	Zapewnia punkt mocowania akcesorium Basic Hand Strap.
7	Zatrzaski zwalniania akumulatora	Naciśnij, aby wyjąć akumulator.
8	Akumulator litowo-jonowy PowerPrecision	Zapewnia zasilanie urządzenia.
9	Lampa błyskowa aparatu	Zapewnia oświetlenie aparatu i działa jako latarka.
10	Aparat tylny 16 MP	Rejestruje zdjęcia i filmy.

Rysunek 3 Widok z dołu**Tabela 3** Elementy widoku z dołu

Numer	Element	Opis
1	Mikrofon	Zapewnia komunikację audio w trybie słuchawki.
2	Styki ładowania stacji dokującej	Umożliwiają ładowanie urządzenia za pośrednictwem stacji dokujących i akcesoriów.
3	Głośnik	Emituje dźwięk podczas odtwarzania filmów i muzyki. Emituje dźwięk w trybie zestawu głośnomówiącego.
4	Złącze USB-C	Umożliwia komunikację USB w trybie hosta i klienta oraz ładowanie urządzenia za pomocą kabli i akcesoriów.

Konfiguracja urządzenia

W tej sekcji wyjaśniono, jak skonfigurować urządzenie w celu sprawnego i szybkiego uruchomienia.

1. Zainstaluj kartę microSD (opcjonalnie).
2. Zainstaluj dwie karty SIM lub jedną kartę SIM i kartę micro Secure Digital (SD).
3. Zainstaluj akumulator.
4. Naładuj urządzenie.
5. Włącz urządzenie.

Instalowanie karty SIM

W tej części opisano czynności związane z instalacją karty SIM w komputerze TC201.




UWAGA: Używaj tylko karty nano SIM.




PRZESTROGA: Aby uniknąć uszkodzenia karty microSIM, należy przestrzegać odpowiednich środków ostrożności w zakresie wyładowań elektrostatycznych (ESD). Obejmują one między innymi zalecenie pracy na macie antystatycznej i upewnienia się, że operator urządzenia jest odpowiednio uziemiony.


1. Wyłącz urządzenie.
2. Wyciągnij uchwyt karty z urządzenia.

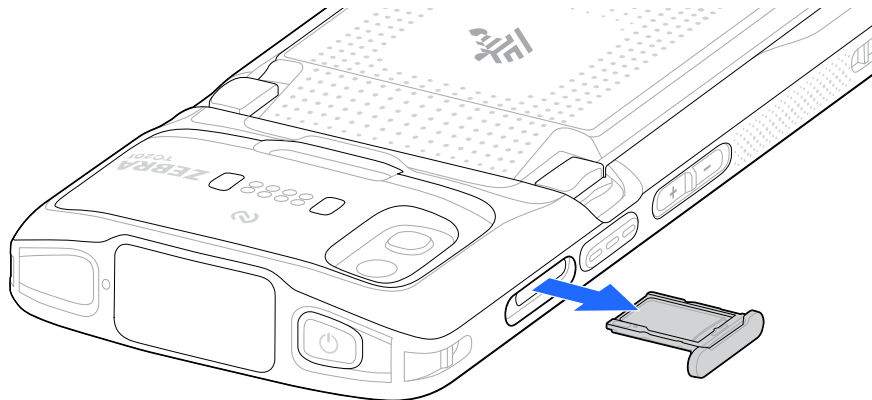

3. Odwróć uchwyt na kartę.

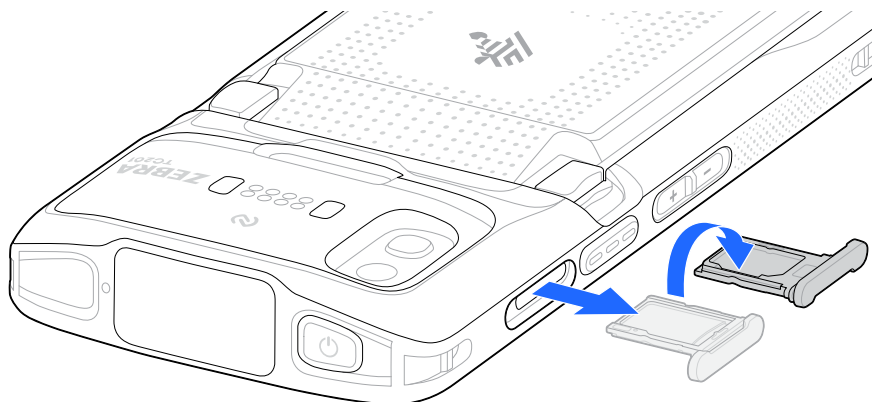


4. Włóż kartę nano SIM (1) do dolnej części tacki, tak aby styki były skierowane do góry.

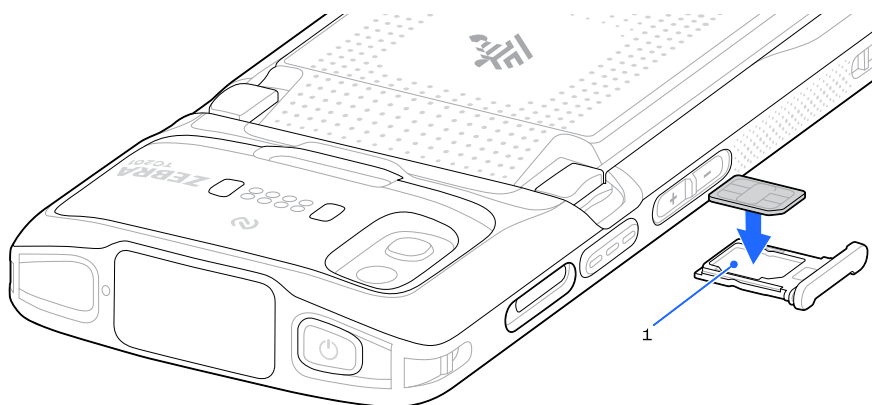


UWAGA: Wciśnij kartę do uchwytu i sprawdź, czy jest prawidłowo osadzona.



UWAGA: Jeśli używasz dwóch kart SIM, odwróć uchwyt karty, włóż drugą kartę SIM do gniazda karty microSD i włóż uchwyt do urządzenia.

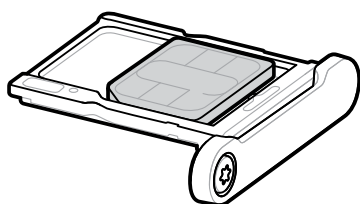

5. Odwróć uchwyt karty i włóż go do urządzenia.

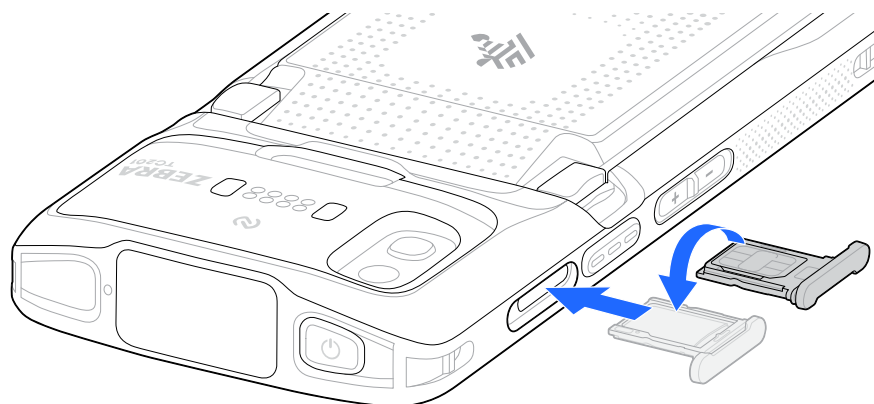


Instalowanie karty microSD

W tej sekcji opisano czynności instalacji karty microSD w urządzeniu TC201.




PRZESTROGA: Aby uniknąć uszkodzenia karty microSIM, należy przestrzegać odpowiednich środków ostrożności w zakresie wyładowań elektrostatycznych (ESD). Obejmują one między innymi zalecenie pracy na macie antystatycznej i upewnienia się, że operator urządzenia jest odpowiednio uziemiony.

1. Wyłącz urządzenie.
2. Wyciągnij uchwyt karty z urządzenia.

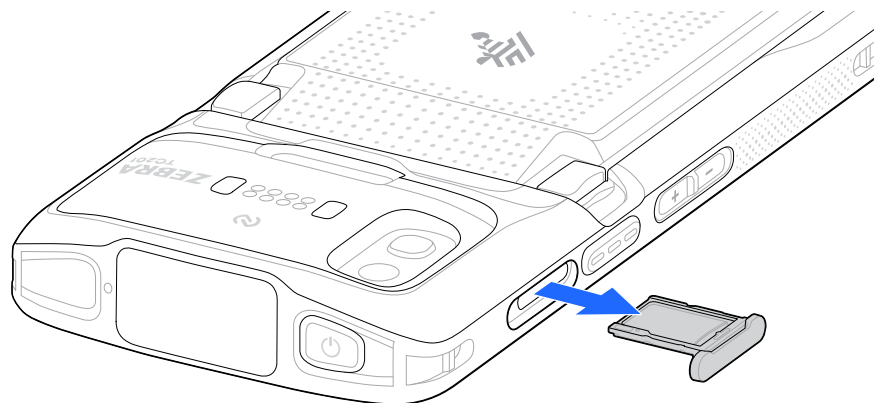


3. Umieść kartę microSD (1) w uchwycie stykami do dołu.

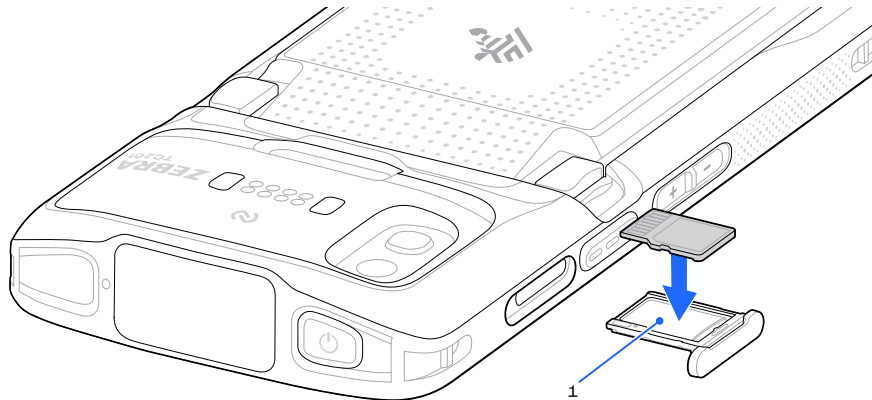

UWAGA: Wciśnij kartę do uchwyty karty i upewnij się, że została prawidłowo osadzona.

4. Wsuń uchwyty na kartę z powrotem do urządzenia.

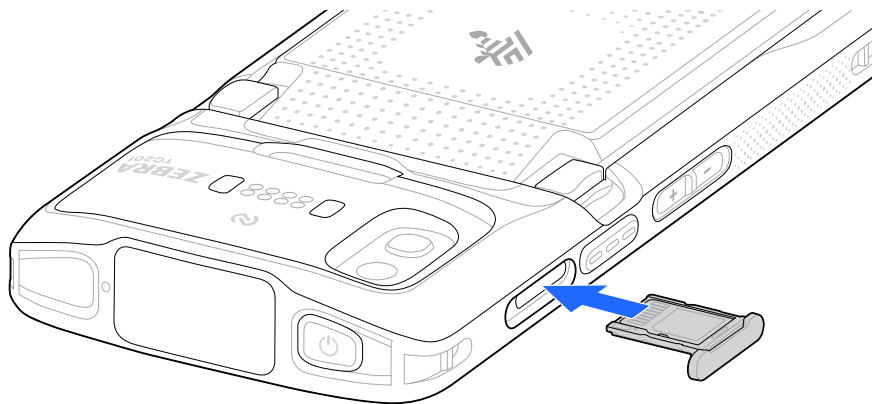


Instalowanie akumulatora

W tej części opisano sposób instalowania akumulatora w urządzeniu.



UWAGA: Modyfikacje urządzenia wykonywane przez użytkownika, szczególnie w komorze akumulatora, takie jak etykiety, oznaczenia zasobów, grawerunki, naklejki itp., mogą pogorszyć zamierzoną wydajność urządzenia lub akcesoriów. Może to wpłynąć na takie parametry, jak szczelność (stopień ochrony przed wnikaniem (IP)), odporność na uderzenia (upadek i koziółkowanie), funkcjonalność, odporność na temperaturę itd. Nie umieszczaj w komorze akumulatora żadnych etykiet, oznaczeń zasobów, grawerunków, naklejek ani innych oznaczeń.

1. Włóż akumulator dolną częścią do przodu do komory akumulatora z tyłu urządzenia.

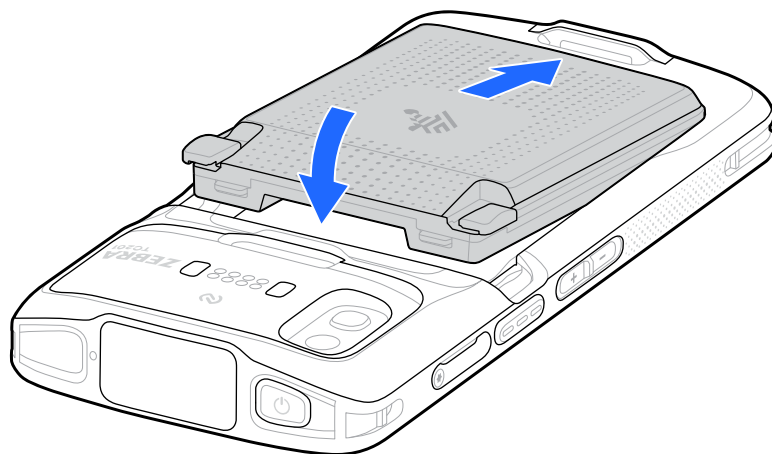

2. Dociśnij akumulator w komorze, aż oba zatrzaski zwalniania akumulatora zablokują się na miejscu.

Włączanie eSIM

W tej części opisano aktywację eSIM.



UWAGA: Przed dodaniem eSIM należy skontaktować się z operatorem, aby uzyskać usługę eSIM i jej aktywację lub kod QR.

1. Na urządzeniu nawiąż połączenie internetowe za pośrednictwem Wi-Fi lub danych komórkowych za pomocą zainstalowanej karty SIM.
2. Zobacz **Ustawienia > Sieć i Internet**.
3. Dotknij **SIMs**.
 - Jeśli karta SIM nie jest jeszcze zainstalowana, zostanie wyświetlony ekran **Sieć komórkowa**.
 - Jeśli zainstalowano już jakąś kartę eSIM, dotknij **+ Dodaj więcej**. Wyświetlony zostanie ekran **sieci komórkowej**.
4. Wybierz:
 - **RĘCZNE WPISANIE KODU**, aby wprowadzić kod aktywacyjny, lub
 - **SKANUJ**, aby zeskanować kod QR i pobrać profil eSIM.
 Zostanie wyświetlone okno dialogowe potwierdzenia.
5. Dotknij **OK**.
6. Wpisz kod aktywacyjny lub zeskanuj kod QR.
7. Dotknij **DALEJ**.

Zostanie wyświetlone okno dialogowe potwierdzenia.
8. Dotknij **AKTYWUJ**, a następnie **Gotowe**.

Funkcja eSIM jest teraz włączona.

Wyłączanie eSIM

Tymczasowo wyłącz moduł eSIM i aktywuj go ponownie później.

1. Na urządzeniu nawiąż połączenie internetowe za pośrednictwem Wi-Fi lub danych komórkowych za pomocą zainstalowanej karty SIM.
2. Dotknij **Ustawienia > Sieć i Internet > SIM**.
3. W obszarze **Pobrana karta SIM** dotknij nazwy eSIM, aby ją wyłączyć.
4. Dotknij przełącznika **Użyj SIM**, aby wyłączyć eSIM.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe potwierdzenia.
5. Dotknij **Wyłącz**.
Funkcja eSIM jest wyłączona.

Kasowanie profilu eSIM

Usunięcie profilu eSIM powoduje całkowite usunięcie go z urządzenia.



UWAGA: Po usunięciu eSIM z urządzenia ponowne użycie nie jest możliwe.

1. Na urządzeniu nawiąż połączenie internetowe za pośrednictwem Wi-Fi lub danych komórkowych za pomocą zainstalowanej karty SIM.
2. Dotknij **Ustawienia > Sieć i Internet > SIM**.
3. W obszarze **Pobrane karty SIM** dotknij nazwy eSIM.
4. Dotknij **Usuń eSIM**.
Wyświetli się komunikat **Czy usunąć eSIM?**.
5. Dotknij **Usuń**.
Profil eSIM został usunięty z urządzenia.


Ładowanie urządzenia

W tej sekcji podano informacje dotyczące ładowania urządzenia.




PRZESTROGA: Należy przestrzegać wytycznych dotyczących bezpieczeństwa akumulatorów opisanych w *Przewodniku referencyjnym produktu TC201*.

1. Aby naładować akumulator główny, podłącz akcesorium do ładowania do odpowiedniego źródła zasilania.

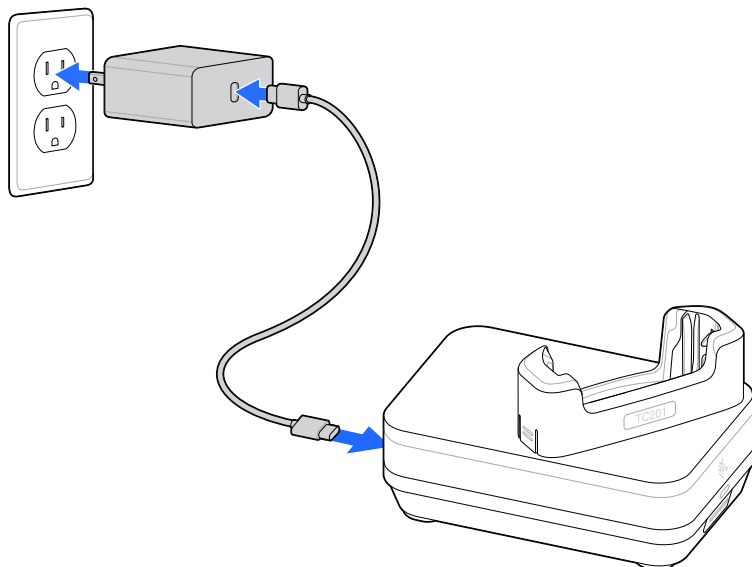

2. Włóż urządzenie do stacji dokującej lub podłącz je do kabla. Urządzenie włączy się i rozpocznie ładowanie. Podczas ładowania kontrolka LED ładowania/powiadomień miga na bursztynowo, a po pełnym naładowaniu świeci światłem ciągłym na zielono.

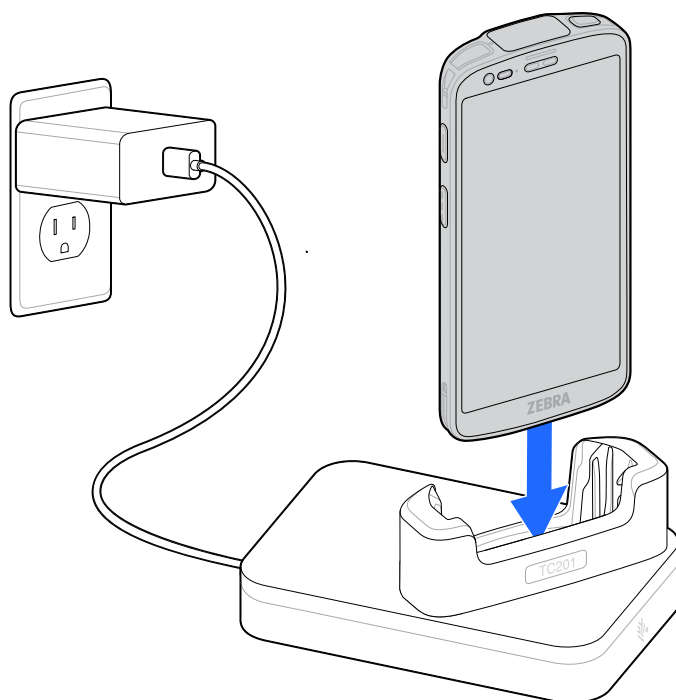


Kontrolka LED ładowania/powiadomień urządzenia wskazuje stan ładowania akumulatora w urządzeniu. Szczegóły ładowania są następujące:

- **Akumulator standardowy:** Osiąga 80% naładowania w około 1 godzinę i 20 minut.
- **Akumulator rozszerzony 1,5x:** Osiąga 80% naładowania w około 1 godzinę i 50 minut.
- **Akumulator rozszerzony 2x:** Osiąga 80% naładowania w około 2 godziny i 40 minut.

Ładowanie akumulatora zapasowego

Ta sekcja zawiera informacje na temat ładowania zapasowego akumulatora. Aby uzyskać optymalne wyniki ładowania, należy używać wyłącznie ładowarek i akumulatorów firmy Zebra.

1. Włóż zapasowy akumulator do jego gniazda.

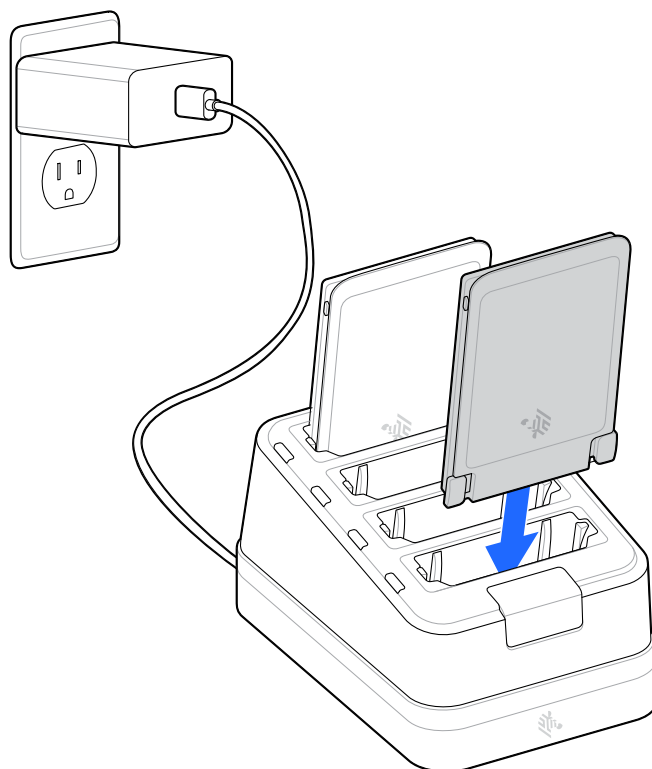

2. Upewnij się, że akumulator jest prawidłowo włożony.

Akumulator ładuje się od całkowicie rozładowanego do 90% w ciągu około 3 godzin w przypadku akumulatora standardowego, 4 godzin w przypadku akumulatora rozszerzonego 1,5x i 6 godzin w przypadku akumulatora rozszerzonego 2x.

Wskaźniki ładowania

Kontrolka LED ładowania/powiadomień wskazuje status ładowania.

Tabela 4 Wskaźniki ładowania/powiadomień kontrolki LED

Stan	Dioda LED	Wskazania
Wył.		Urządzenie nie ładuje się. Urządzenie nie zostało poprawnie ustawione w bazie lub podłączone do źródła zasilania. Ładowarka/ stacja dokująca nie jest zasilana.

Tabela 4 Wskaźniki ładowania/powiadomień kontrolki LED (Continued)

Stan	Dioda LED	Wskazania
Bursztynowe światło migające powoli (jedno mignięcie co cztery sekundy)		Trwa ładowanie urządzenia.
Stale na zielono		Ładowanie zakończone.
Świeci na czerwono		Urządzenie ładuje się lub jest całkowicie naładowane, ale kończy się okres użytkowania akumulatora.
Bursztynowe światło migające z dużą częstotliwością (dwa mignięcia na sekundę)		Błąd ładowania, na przykład: • Temperatura jest zbyt niska lub zbyt wysoka. • Ładowanie trwa zbyt długo bez zakończenia (zwykle dwanaście godzin).
Czerwone światło migające z dużą częstotliwością (dwa mignięcia na sekundę)		Błąd ładowania, ale akumulator kończy okres użytkowania, na przykład: • Temperatura jest zbyt niska lub zbyt wysoka. • Ładowanie trwa zbyt długo bez zakończenia (zwykle dwanaście godzin).

Temperatura ładowania

Akumulatory należy ładować w temperaturze od 5°C do 40°C. Urządzenie lub stacja dokująca zawsze ładuje akumulator w bezpieczny i inteligentny sposób. W wyższych temperaturach urządzenie lub stacja dokująca może, chwilowo, na przemian włączać i wyłączać ładowanie akumulatora, aby utrzymać jego temperaturę w dopuszczalnych granicach. Kontrolki LED urządzenia lub stacji dokującej sygnalizują wyłączenie ładowania z powodu przekroczenia zakresu temperatury.

Akcesoria do ładowania

Do ładowania urządzenia i/lub akumulatora należy używać jednego z poniższych akcesoriów.



PRZESTROGA: Należy przestrzegać wytycznych dotyczących bezpieczeństwa akumulatorów opisanych w *Przewodniku referencyjnym produktu TC201*.

Do ładowania urządzenia i/lub akumulatora zapasowego należy używać jednego z poniższych akcesoriów.

Tabela 5 Ładowanie i komunikacja

Opis	Numer części	Ładowanie		Komunikacja	
		Akumulator (w urządzeniu)	Akumulator zapasowy	USB	Ethernet
1-gniazdowa stacja dokująca do ładowania	CRD-TCVTB-1D/CRD-TCVT-1D	Tak	Nie	Nie	Nie
1-gniazdowa stacja dokująca z ładowaniem przez Ethernet	CRD-TCVT-1DE/CRD-TCVTB-1DE	Tak	Nie	Tak	Tak
1-gniazdowa stacja dokująca do ładowania urządzenia i akumulatora zapasowego	CRD-TCVT-1D1B/CRD-TCVTB-1D1B	Tak	Tak	Nie	Nie
1-gniazdowa stacja dokująca do urządzenia i akumulatora zapasowego z ładowaniem przez Ethernet	CRD-TCVT-1D1BE/CRD-TCVTB-1D1BE	Tak	Tak	Tak	Tak
Dwugniazdowa stacja dokująca tylko do ładowania	CRD-TCVTB-2D/CRD-TCVT-2D	Tak	Nie	Nie	Nie
4-gniazdowa ładowarka do akumulatorów	SAC-TCVT-4B	Nie	Tak	Nie	Nie
5-gniazdowa stacja dokująca do ładowania	CRD-TCVT-5D/CRD-TCVTB-5D	Tak	Nie	Nie	Nie
5-gniazdowa stacja dokująca z ładowaniem przez Ethernet	CRD-TCVT-5DE/CRD-TCVTB-5DE	Tak	Nie	Tak	Tak
5-gniazdowa stacja dokująca do ładowania urządzeń i akumulatorów zapasowych	CRD-TCVT-5D5B/CRD-TCVTB-5D5B	Tak	Tak	Nie	Nie
10-gniazdowa stacja dokująca tylko do ładowania	CRD-TCVT-10D/CRD-TCVTB-10D	Tak	Nie	Nie	Nie

1-gniazdowa stacja dokująca do ładowania

W tej sekcji przedstawiono 1-gniazdowa stacja dokująca do ładowania.




PRZESTROGA: Należy przestrzegać wytycznych dotyczących bezpieczeństwa akumulatorów opisanych w *Przewodniku referencyjnym produktu TC201*.



PRZESTROGA: Należy przestrzegać wytycznych dotyczących bezpieczeństwa akumulatorów opisanych w części [Wytyczne dotyczące bezpieczeństwa akumulatorów](#).

Rysunek 4 1-gniazдовая stacja dokująca do ładowania

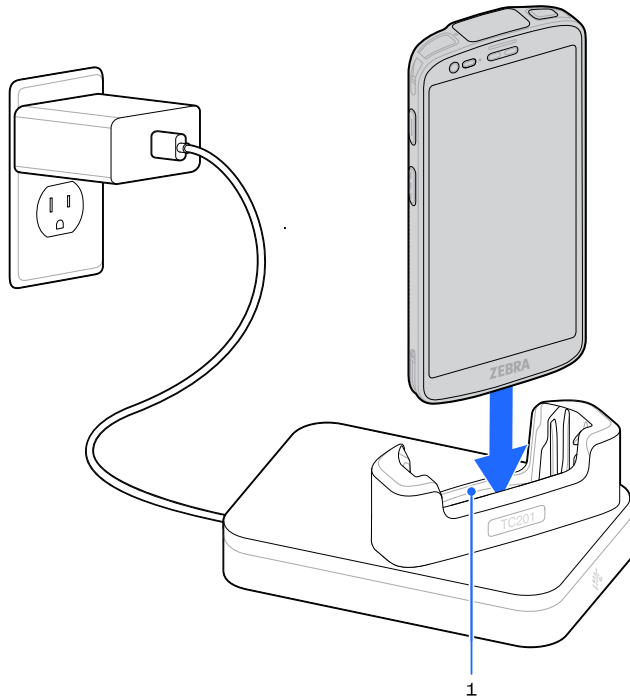

1	Gniazdo na urządzenie
---	-----------------------



UWAGA: Aby naładować urządzenie, włóż je prawidłowo do gniazda.

1-gniazдовая stacja dokująca z ładowaniem przez Ethernet


W tej sekcji przedstawiono 1-gniazдовая stacja dokująca z ładowaniem przez Ethernet.



PRZESTROGA: Należy przestrzegać wytycznych dotyczących bezpieczeństwa akumulatorów opisanych w *Przewodniku referencyjnym produktu TC201*.



PRZESTROGA: Należy przestrzegać wytycznych dotyczących bezpieczeństwa akumulatorów opisanych w części [Wytyczne dotyczące bezpieczeństwa akumulatorów](#).

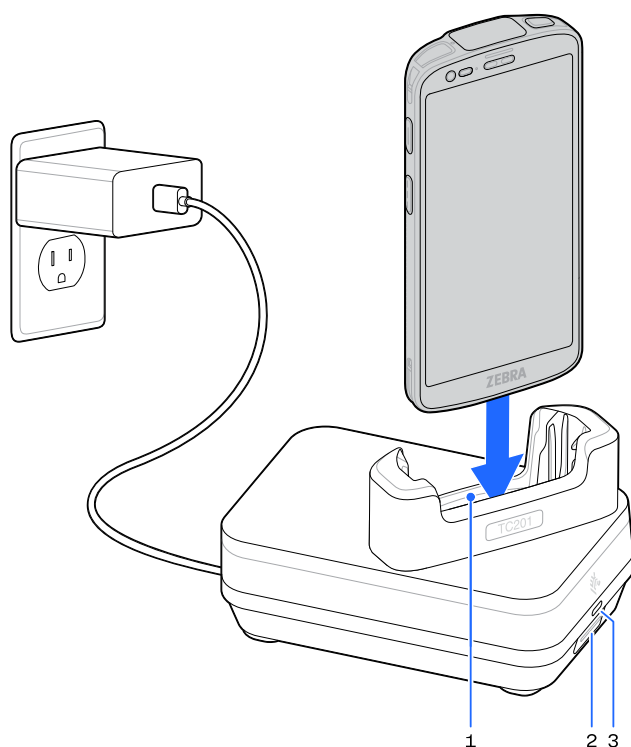Rysunek 5 1-gniazдовая stacja dokująca z ładowaniem przez Ethernet

1	Gniazdo na urządzenie
2	Przycisk zwalniania gniazda stacji dokującej
3	Kontrolka LED zasilania



UWAGA: Aby naładować urządzenie, włóż je prawidłowo do gniazda.

1-gniazдовая stacja dokująca do ładowania urządzenia i akumulatora zapasowego

W tej sekcji przedstawiono 1-gniazдовая stacja dokująca do ładowania urządzenia i akumulatora zapasowego.




PRZESTROGA: Należy przestrzegać wytycznych dotyczących bezpieczeństwa akumulatorów opisanych w *Przewodniku referencyjnym produktu TC201*.



PRZESTROGA: Należy przestrzegać wytycznych dotyczących bezpieczeństwa akumulatorów opisanych w części [Wytyczne dotyczące bezpieczeństwa akumulatorów](#).

Rysunek 6 1-gniazдовая stacja dokująca do ładowania urządzenia i akumulatora zapasowego

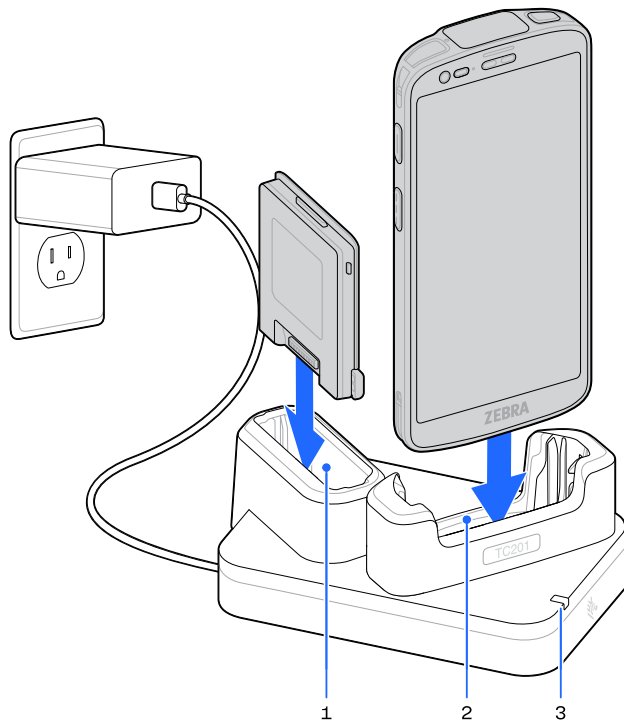

1	Gniazdo akumulatora zapasowego
2	Gniazdo na urządzenie
3	Kontrolka LED ładowania akumulatora zapasowego



UWAGA: Aby naładować urządzenie i akumulator, włóż je prawidłowo do gniazda.

1-gniazдовая stacja dokująca do urządzenia i akumulatora zapasowego z ładowaniem przez Ethernet

W tej sekcji przedstawiono 1-gniazдовая stacja dokująca do urządzenia i akumulatora zapasowego z ładowaniem przez Ethernet.




PRZESTROGA: Należy przestrzegać wytycznych dotyczących bezpieczeństwa akumulatorów opisanych w *Przewodniku referencyjnym produktu TC201*.



PRZESTROGA: Należy przestrzegać wytycznych dotyczących bezpieczeństwa akumulatorów opisanych w części [Wytyczne dotyczące bezpieczeństwa akumulatorów](#).

Rysunek 7 1-gniazдовая stacja dokująca do urządzenia i akumulatora zapasowego z ładowaniem przez Ethernet

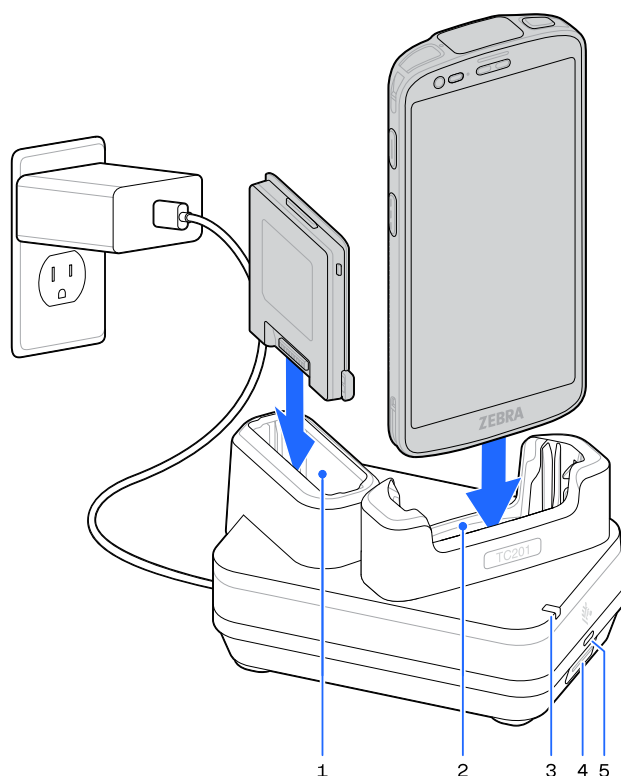

1	Gniazdo akumulatora zapasowego
2	Gniazdo na urządzenie
3	Kontrolka LED ładowania akumulatora zapasowego
4	Przycisk zwalniania gniazda stacji dokującej
5	Kontrolka LED zasilania



UWAGA: Aby naładować urządzenie i akumulator, włóż je prawidłowo do gniazda.

Dwugniazдовая stacja dokująca tylko do ładowania

W tej sekcji przedstawiono Dwugniazдовая stacja dokująca tylko do ładowania.




PRZESTROGA: Należy przestrzegać wytycznych dotyczących bezpieczeństwa akumulatorów opisanych w *Przewodniku referencyjnym produktu TC201*.



PRZESTROGA: Należy przestrzegać wytycznych dotyczących bezpieczeństwa akumulatorów opisanych w części [Wytyczne dotyczące bezpieczeństwa akumulatorów](#).

Rysunek 8 Dwugniazdowa stacja dokująca tylko do ładowania

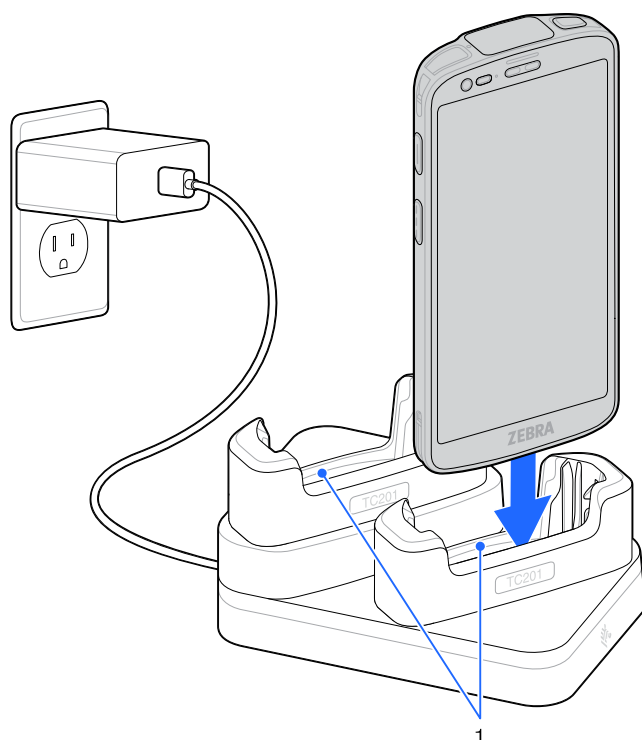

1	Gniazdo na urządzenie
---	-----------------------




UWAGA: Aby naładować urządzenie, włóż je prawidłowo do gniazda.

4-gniazdowa ładowarka do akumulatorów

W niniejszej sekcji opisano ładowanie maksymalnie czterech akumulatorów urządzenia za pomocą 4-gniazdowej ładowarki.



PRZESTROGA: Należy przestrzegać wytycznych dotyczących bezpieczeństwa akumulatorów opisanych w *Przewodniku referencyjnym produktu TC201*, w części [Wytyczne dotyczące bezpieczeństwa akumulatorów](#).

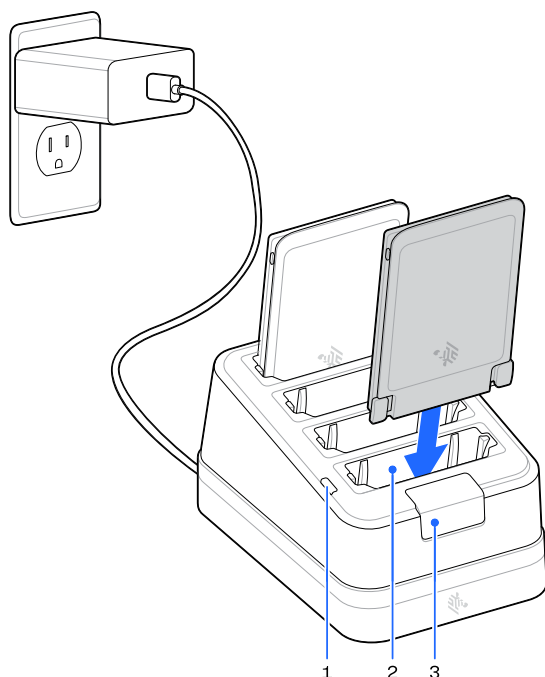Rysunek 9 4-gniazdowa ładowarka do akumulatorów

1	Kontrolka LED ładowania akumulatora
2	Gniazdo akumulatora
3	Port aktualizacji oprogramowania sprzętowego



UWAGA: Aby naładować akumulator, włóż go prawidłowo do gniazda.

5-gniazdowa stacja dokująca do ładowania


W tej sekcji przedstawiono 5-gniazdowa stacja dokująca do ładowania.



PRZESTROGA: Należy przestrzegać wytycznych dotyczących bezpieczeństwa akumulatorów opisanych w *Przewodniku referencyjnym produktu TC201*.



PRZESTROGA: Należy przestrzegać wytycznych dotyczących bezpieczeństwa akumulatorów opisanych w części [Wytyczne dotyczące bezpieczeństwa akumulatorów](#).

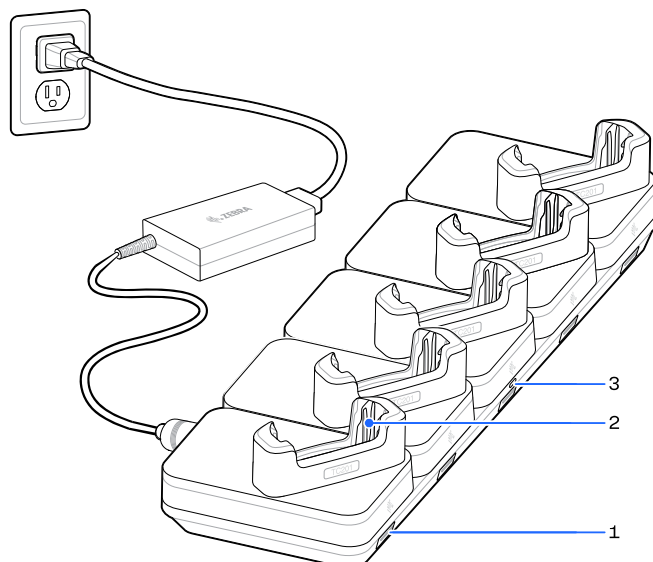Rysunek 10 5-gniazdowa stacja dokująca do ładowania

1	Przycisk zwalniania gniazda stacji dokującej
2	Gniazdo na urządzenie
3	Kontrolka LED zasilania



UWAGA: Aby naładować urządzenie, włóż je prawidłowo do gniazda.

5-gniazdowa stacja dokująca z ładowaniem przez Ethernet


W tej sekcji przedstawiono 5-gniazdowa stacja dokująca z ładowaniem przez Ethernet.



PRZESTROGA: Należy przestrzegać wytycznych dotyczących bezpieczeństwa akumulatorów opisanych w *Przewodniku referencyjnym produktu TC201*.



PRZESTROGA: Należy przestrzegać wytycznych dotyczących bezpieczeństwa akumulatorów opisanych w części [Wytyczne dotyczące bezpieczeństwa akumulatorów](#).

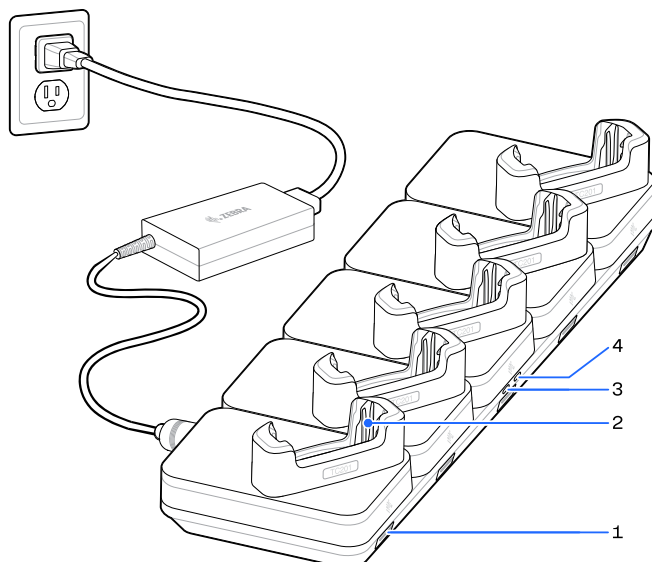Rysunek 11 5-gniazdowa stacja dokująca z ładowaniem przez Ethernet

1	Przycisk zwalniania gniazda stacji dokującej
2	Gniazdo na urządzenie
3	Kontrolka LED zasilania
4	Łącze Ethernet



UWAGA: Aby naładować urządzenie, włóż je prawidłowo do gniazda.

5-gniazdowa stacja dokująca do ładowania urządzeń i akumulatorów zapasowych


W tej sekcji przedstawiono 5-gniazdowa stacja dokująca do ładowania urządzeń i akumulatorów zapasowych.



PRZESTROGA: Należy przestrzegać wytycznych dotyczących bezpieczeństwa akumulatorów opisanych w *Przewodniku referencyjnym produktu TC201*.



PRZESTROGA: Należy przestrzegać wytycznych dotyczących bezpieczeństwa akumulatorów opisanych w części [Wytyczne dotyczące bezpieczeństwa akumulatorów](#).

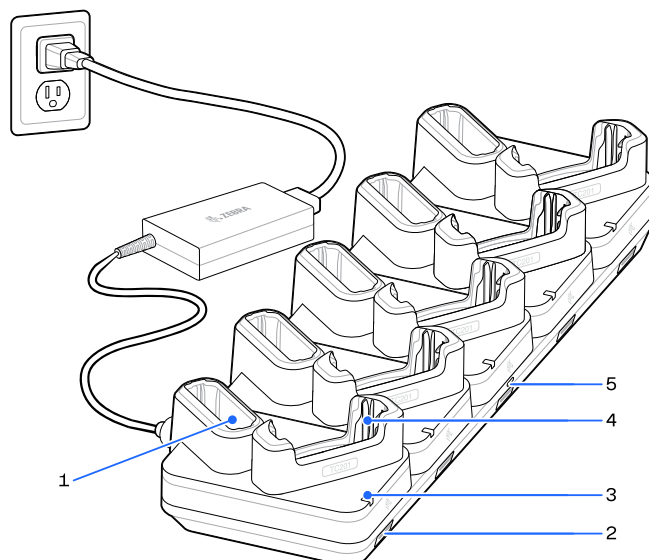Rysunek 12 5-gniazdowa stacja dokująca do ładowania urządzeń i akumulatorów zapasowych

1	Gniazdo akumulatora zapasowego
2	Przycisk zwalniania gniazda stacji dokującej
3	Kontrolka LED ładowania akumulatora zapasowego
4	Gniazdo na urządzenie
5	Łącze Ethernet



UWAGA: Aby naładować urządzenie i akumulator, włóż je prawidłowo do gniazda.

10-gniazdowa stacja dokująca tylko do ładowania


W tej sekcji przedstawiono 10-gniazdowa stacja dokująca tylko do ładowania.



PRZESTROGA: Należy przestrzegać wytycznych dotyczących bezpieczeństwa akumulatorów opisanych w *Przewodniku referencyjnym produktu TC201*.



PRZESTROGA: Należy przestrzegać wytycznych dotyczących bezpieczeństwa akumulatorów opisanych w części [Wytyczne dotyczące bezpieczeństwa akumulatorów](#).

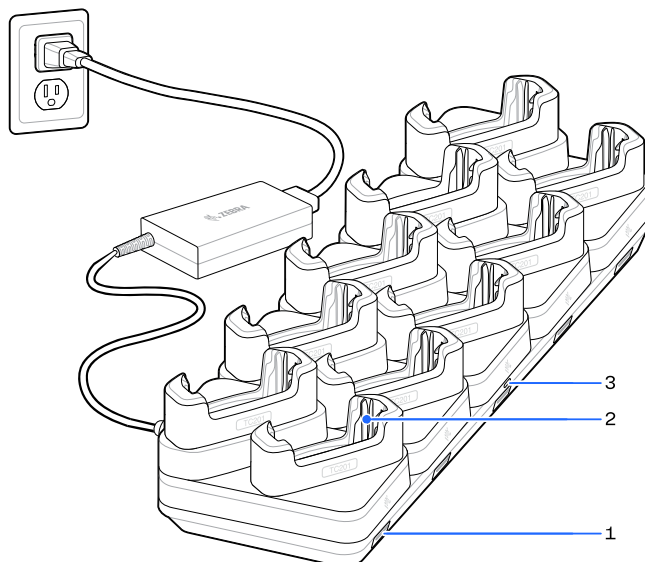Rysunek 13 10-gniazdowa stacja dokująca tylko do ładowania


1	Przycisk zwalniania gniazda stacji dokującej
2	Gniazdo na urządzenie
3	Kontrolka LED zasilania



UWAGA: Aby naładować urządzenie, włóż je prawidłowo do gniazda.

Kabel do ładowania/USB-C

Kabel do ładowania/USB-C służy do ładowania akumulatora urządzenia oraz przesyłania danych między urządzeniem a komputerem-hostem.

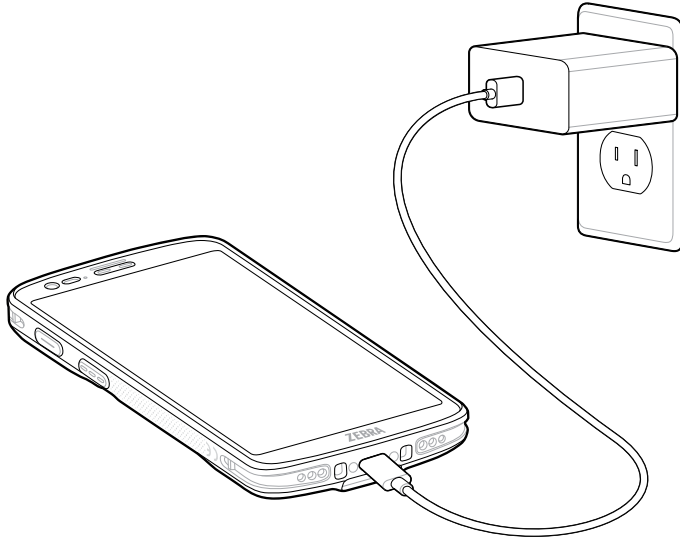

OSTRZEŻENIE: Jeśli urządzenie wyświetla powiadomienie **Liquid or debris in USB port (Płyn lub zanieczyszczenia w porcie USB)**, natychmiast odłącz kabel USB-C i nie ładuj urządzenia. Informacje o rozwiązaniu tego problemu można znaleźć w sekcji [Rozwiązywanie problemów z urządzeniem](#). Patrz sekcja Rozwiązywanie problemów z urządzeniem w *Przewodniku referencyjnym produktu TC201*.


Skanowanie za pomocą urządzenia

Do odczytu kodu kreskowego jest wymagana aplikacja z obsługą skanowania. Urządzenie zawiera aplikację DataWedge umożliwiającą włączenie rejestratora obrazów, zdekodowanie danych kodu kreskowego i wyświetlenie jego zawartości.



UWAGA: Imager AC670 wyświetla zielony celownik w formie kreska–kropka–kreska. Imager SR500 i SR560 wyświetla czerwony celownik.

1. Upewnij się, że aplikacja jest otwarta w urządzeniu, a pole tekstowe jest na pierwszym planie (kursor tekstu w polu tekstowym).
2. Wskaż okno wyjściowe u góry ekranu urządzenia na kodzie kreskowym.

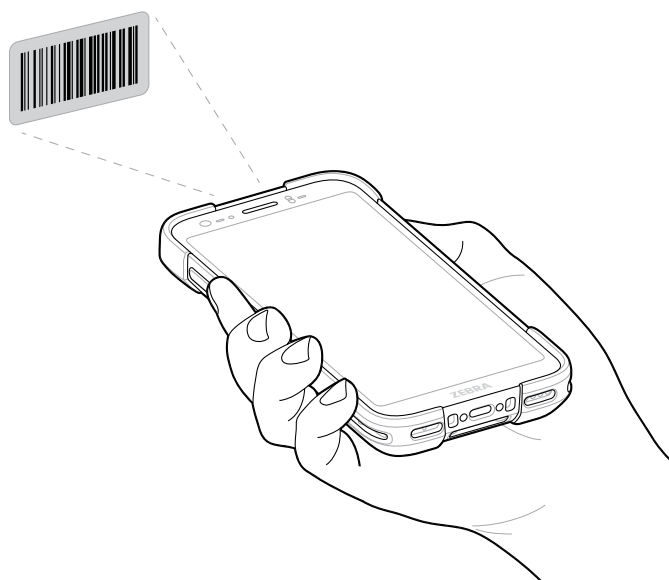

3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk skanowania.


Aby ułatwić celowanie, włącza się czerwony wzór celowania LED i czerwony punkt celowania dla imagera SR500 i SR560 oraz zielony wzór celowania LED i włącza się zielony pasek przerywany dla imagera AC670.




UWAGA: Gdy urządzenie jest w trybie listy wyboru, rejestrator obrazów nie dekoduje kodu kreskowego, dopóki punkt celowania nie dotknie kodu kreskowego.

4. Upewnij się, że kod kreskowy znajduje się wewnątrz obszaru utworzonego przez wzorec celowania. Punkt celowania jest używany w celu zwiększenia widoczności w warunkach jasnego oświetlenia.

Rysunek 14 Wzorec celowania:

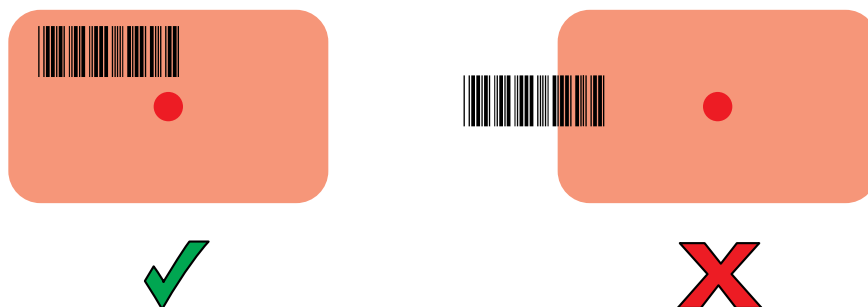

Rysunek 15 Tryb Picklist z wieloma kodami kreskowymi we wzorcu celowania

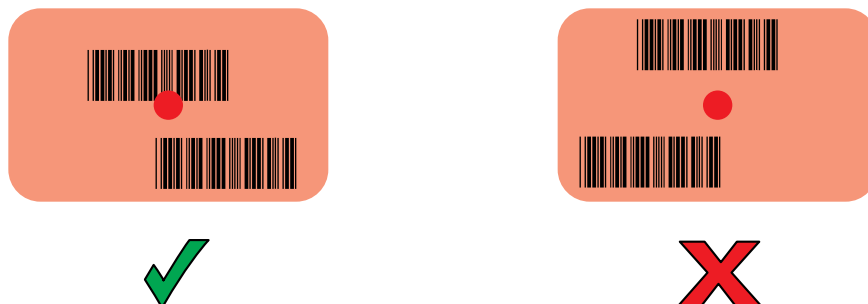

5. Dioda LED przechwytywania danych domyślnie zaświeci się na zielono i zostanie odtworzony sygnał dźwiękowy, co będzie oznaczać pomyślne zdekodowanie kodu kresowego.
6. Zwolnij przycisk skanowania.




UWAGA: Imager zazwyczaj natychmiast rozpoczyna dekodowanie. Urządzenie powtarza czynności potrzebne do wykonania cyfrowego zdjęcia (obrazu) słabego lub trudnego do odczytania kodu, tak długo jak przycisk skanowania pozostaje wciśnięty.

7. Dane kodu kreskowego zostaną wyświetlone w polu tekstowym.

Zalecenia dotyczące ergonomii

Przy korzystaniu z urządzenia unikaj skrajnych ustawień nadgarstka.

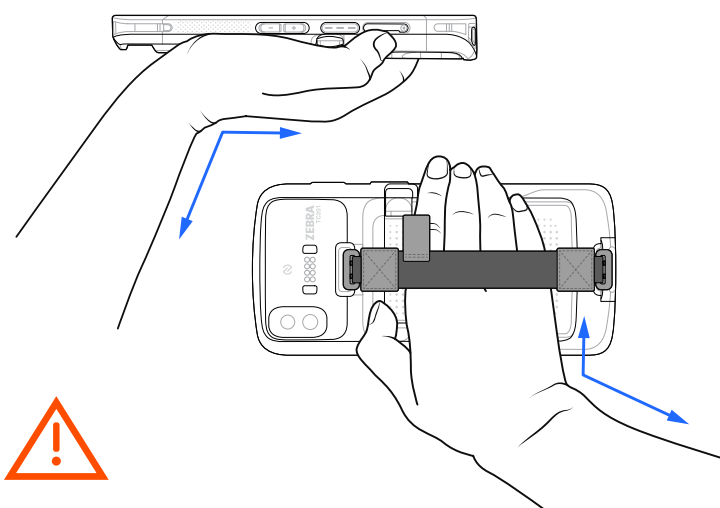

Informacje serwisowe

W razie problemu ze sprzętem skontaktuj się z działem Zebra Global Customer Support właściwym dla Twojego regionu.

Dane kontaktowe są dostępne pod adresem: zebra.com/support. Kontaktując się z działem pomocy technicznej, przygotuj następujące informacje:

- Numer seryjny urządzenia
- Numer modelu lub nazwa produktu
- Typ oprogramowania/oprogramowania sprzętowego i numer wersji

Firma Zebra odpowiada na zgłoszenia pocztą elektroniczną, telefonicznie lub faksem w terminach określonych w umowach serwisowych.

Jeśli dział Zebra Customer Support nie będzie w stanie rozwiązać problemu, konieczne może być odesłanie sprzętu do serwisu; otrzymasz wówczas szczegółowe instrukcje. Firma Zebra nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas transportu, jeśli nie użyto zatwierdzonego opakowania transportowego. Nieprawidłowa wysyłka urządzeń może spowodować unieważnienie gwarancji.

Jeśli produkt biznesowy Zebra został zakupiony u partnera biznesowego Zebra, skontaktuj się z tym partnerem w celu uzyskania pomocy technicznej.

